


SEG SmartFrame

Anleitung // Manual

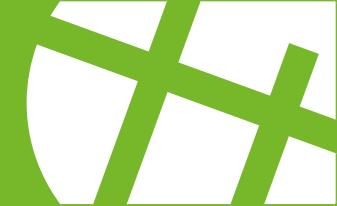

Lieferumfang // Delivery content



inkl. Mittelsteg und
2x 180°-Verbinder
4x transparente Connectoren

2x Rahmensegmente
2x frame parts

Aufbau // Assembly




Drehen
Turn



Aufklappen
Open

Nehmen Sie das untere Segment mit den Füßen aus der Tasche und drehen die Standfüße heraus.

Entfalten Sie das Segment wie abgebildet.

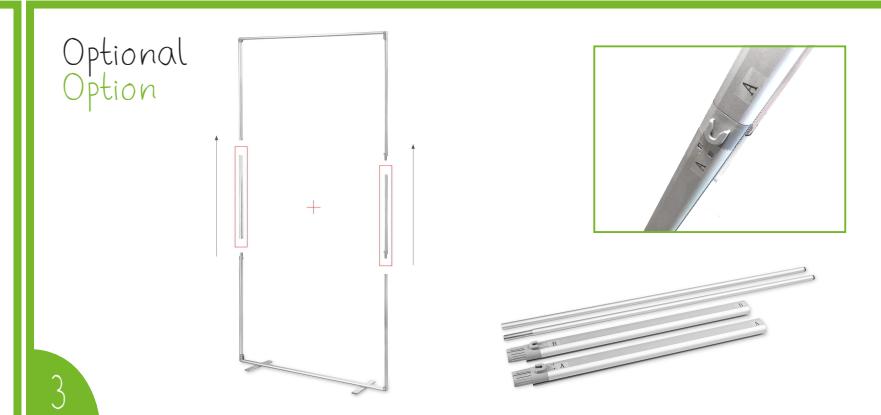

Optional
Option

Optional: Erhöhungen für Systemhöhe 230 cm bzw. 250 cm. Diese Erhöhungen, bestehend aus einem weiteren Mittelsteg und 2 Stück 30 cm bzw. 50 cm – Erhöhungen, werden zwischen unterem und oberen Segment gesteckt (A zu A, B zu B)




Verbinden
Connect



Einsticken
Insert

Entfalten Sie das obere Segment (ohne Basis / Füße) und stecken es auf das untere Segment (A zu A, B zu B – Beschriftungen auf der Innenseite)

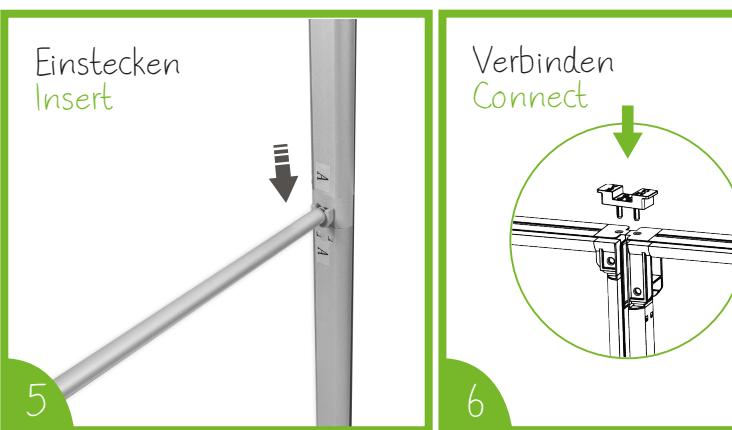

Verbinden
Connect


Setzen die den Mittelsteg von oben durch sanftes Eindrücken laut Abbildung ein.




Druck
Print

Falls Ihr System aus mehreren Einzelementen in Reihe besteht: verbinden Sie die Segmente jeweils oben und unten mit einem Connector. Weitere Beispiele auf Seite 2 und 3.

(Vorder- und Rückseite) Drücken Sie den Flachkeder-Print in die vorgesehene Nut der Profile. *mehr auf Seite 2

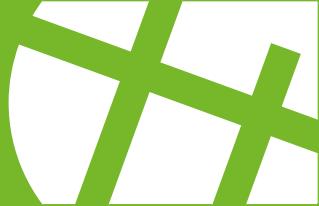


Textildruck anbringen // Print installation

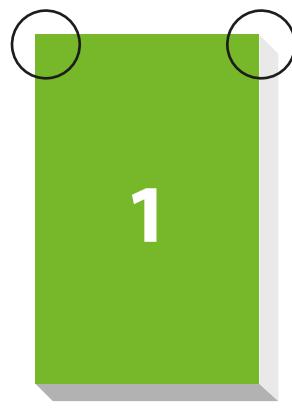

1




2

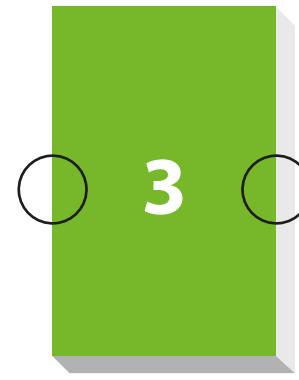

3



4

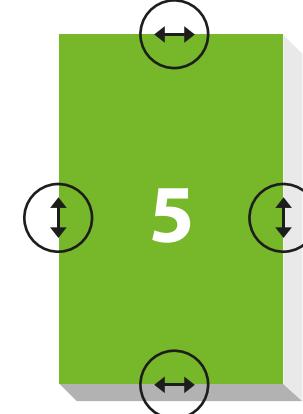

5



6

Schritt 1
Drücken Sie den Print in die Ecke oben links und rechts, so dass ca. 10cm zur Seite und nach unten im Profil stecken.

Schritt 2
Drücken Sie den Print in die Ecke unten links und rechts, so dass ca. 10cm zur Seite und nach oben im Profil stecken.

Schritt 3
Drücken Sie den Print in der vertikalen Mitte vom Spannrahmen in das Profil auf einer Länge von ca. 10cm.


Schritt 4
Drücken Sie den Print in der horizontalen Mitte vom Spannrahmen in das Profil auf einer Länge von ca. 10cm.

Schritt 5
Drücken Sie den Print nun immer von der Mitte aus vollständig bis nach unten/oben bzw. links/rechts in das Profil.


Schritt 6
Prüfen Sie ob der Textilprint gleichmäßig und faltenfrei über den Rahmen gespannt ist.

SEG SmartFrame


Anleitung // Manual

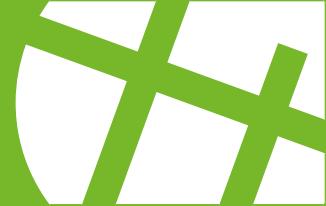

Vorteile // Pros

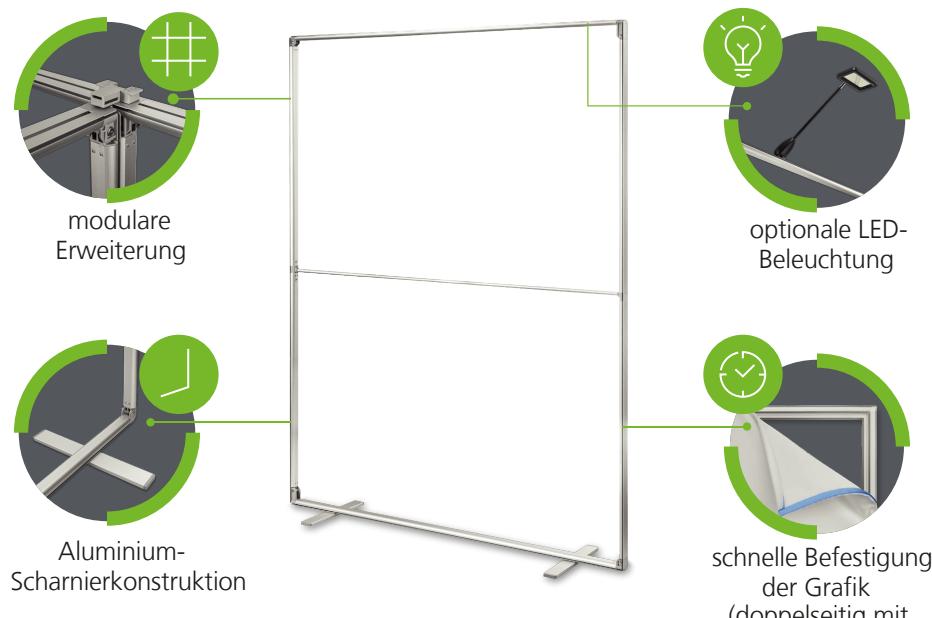


Aufbau Beispiele // Assembly examples

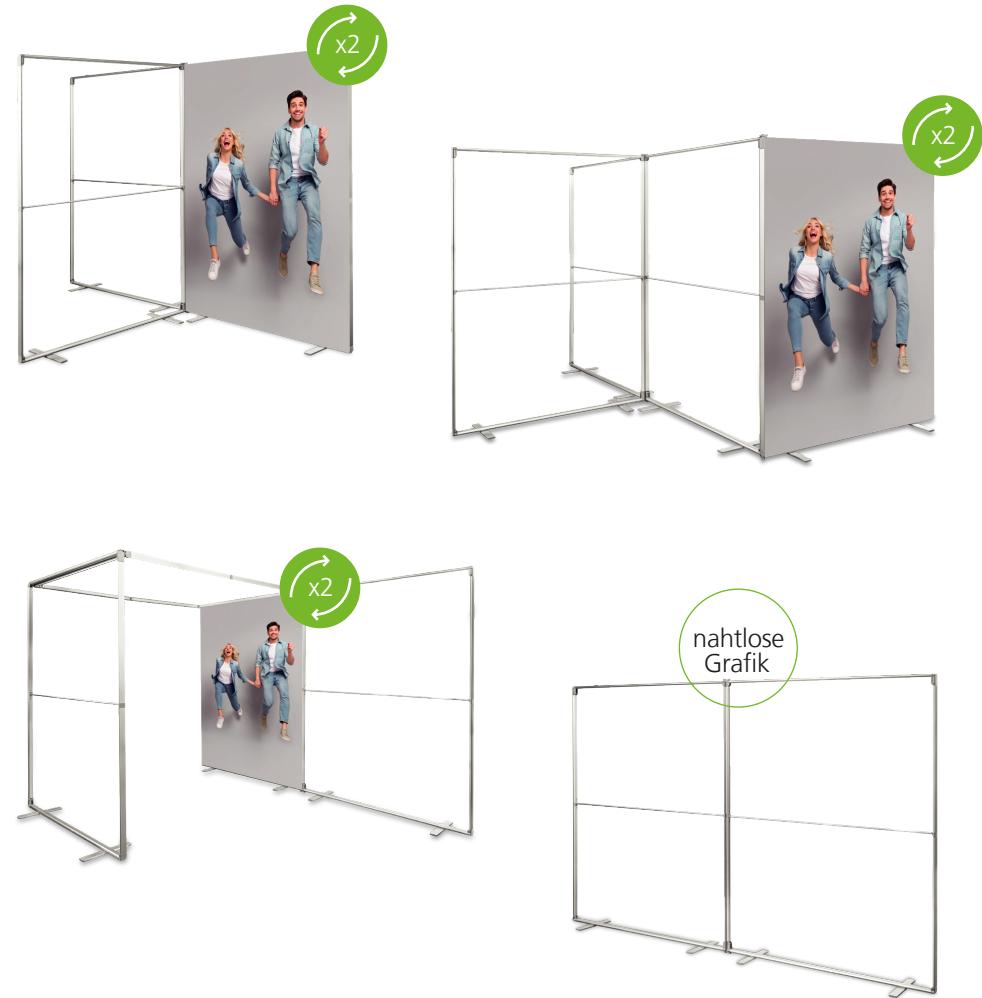


SEG SmartFrame

Anleitung // Manual

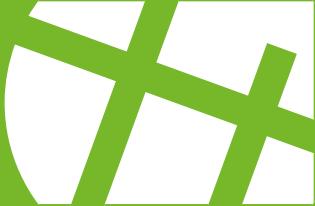

Modul Größen // Size

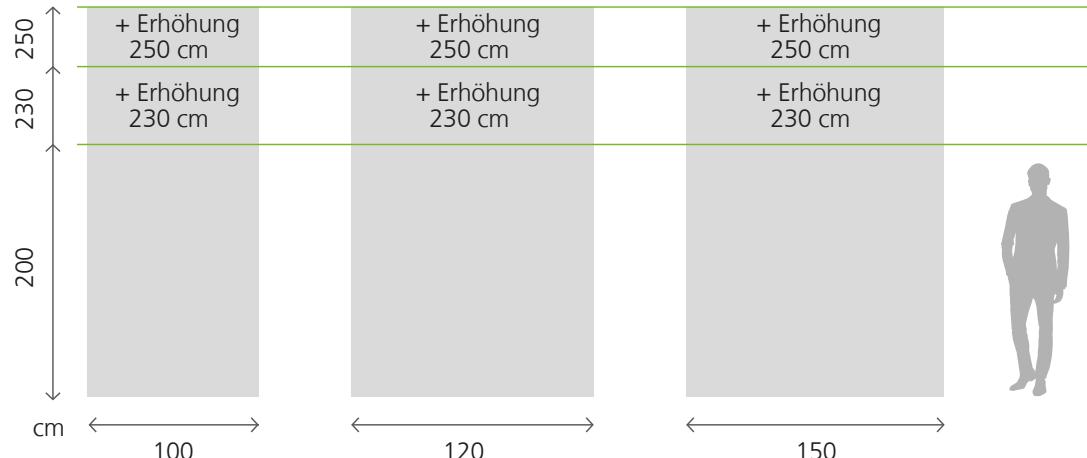

Es besteht die Möglichkeit, das Produkt mit einer Erhöhung 2.3 oder 2.5 auf eine Höhe von 230 oder 250 cm zu erhöhen.

Verbinder // Connector

